GT-C3510

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα "Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας", "Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου" και "Χρήση βασικών λειτουργιών".

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιπροσωπεύει το "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία νέου μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B016092
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 1
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 6
Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 12
Περιεχόμενα συσκευασίας 12
Διάταξη τηλεφώνου 13
Πληκτρολ. 14
Εικονίδια 15
Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 16
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 16
Φόρτιση της μπαταρίας 18
Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική) 19
Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 20

Χρήση βασικών λειτουργιών 21
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 21
Χρήση της οθόνης αφής 22
Πρόσβαση σε μενού 23
Χρήση των widgets 23
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 24
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 26
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 28
Προσθήκη και εύρεση επαφών 30
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας ... 31
Ακρόαση μουσικής 32
Πλοήγηση στο web 35
Χρήση των υπηρεσιών Google 36
Χρήση σύνθετων λειτουργιών 37
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 37
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 40
Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων 41
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας 44
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών 46
Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 50
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 50
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 52
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού 53
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 54
Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 55
Επεξεργασία εικόνων 55
Εκτύπωση εικόνων 57
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο στο web ..58
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 58
Συγχρονισμός δεδομένων 59
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 59
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 60

Χρήση της αριθμομηχανής 61
Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων 61
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 61
Χρήση του χρονομέτρου 62
Δημιουργία νέας εργασίας 62
Δημιουργία νέας σημείωσης 62
Διαχείριση ημερολογίου 62

Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a

Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

WARNING

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης (όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/ 32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε το τηλεφωνό σας,υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας—τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.

- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν το τηλεφωνό σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό, αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 Watt ανά χιλιόγραμμο.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,644 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ."

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου σας, τα πλήκτρα και τα εικονίδια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στο τηλέφωνό σας.

Διάταξη τηλεφώνου

Το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

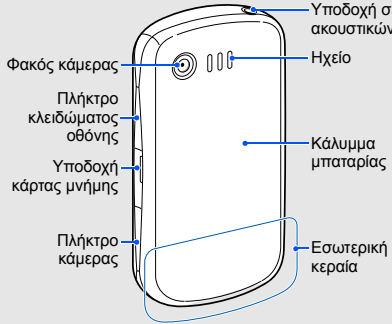

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για κλείδωμα, πατήστε [ ]. Για ξεκλείδωμα, πατήστε παρατεταμένα το [ ].

Πληκτρολ.

Πλήκτρο	Λειτουργίαα
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων κλήσεων ή εκείνων που σας κάλεσαν
Πίσω	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
Ενεργοποίηση/έξοδος από μενού	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου

Πλήκτρο	Λειτουργίαα
Αναμονή	Κλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων. Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων (παρατεταμένο πάτημα)
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας (παρατεταμένο πάτημα). Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Bluetooth ενεργοποιημένο

Εικονίδιο	Ορισμός
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου
	Νέο MMS
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

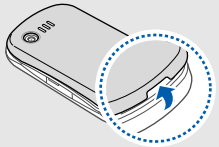

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

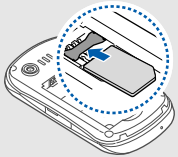

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας και ορισμένα μενού, χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

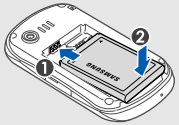

4. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

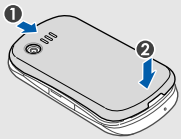

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Με το τριγωνικό σχήμα στραμμένο προς τα πάνω

CAUTION Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως 8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω.

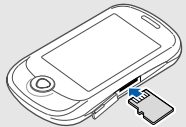

3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Ωθήστε την απαλά έως ότου αποδεσμευθεί από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, τραβήξτε την κάρτα μνήμης έξω από την υποδοχή.

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Περάστε ένα λουράκι χειρός από τη σχισμή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

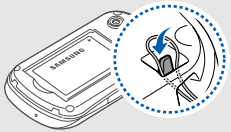

3. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

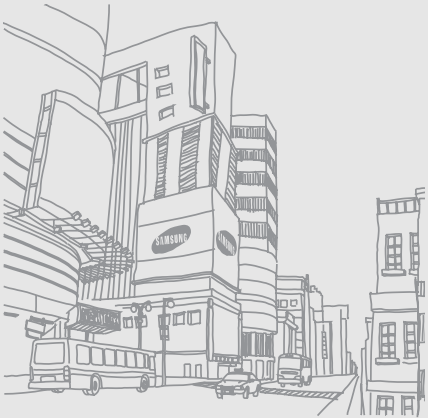

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το [ ].
2. Εισάγετε το PIN σας και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** (αν χρειάζεται).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση** → **Αποθήκευση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής του τηλεφώνου σας επιτρέπει να επιλέξετε στοιχεία εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

CAUTION

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.
- Η οθόνη αφής διαθέτει μία στρώση η οποία ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

- Ακουμπήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

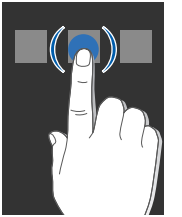

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κατακόρυφες λίστες.

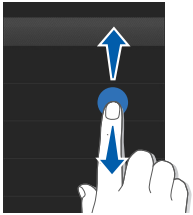

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

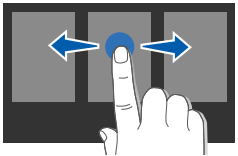

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.
2. Επιλέξτε ένα μενού ή μία επιλογή.
3. Πιέστε το πλήκτρο επιστροφής για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. Πιέστε το [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση των widgets

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα widgets στη γραμμή εργαλείων widget.

- Ορισμένα από τα widgets συνδέονται με υπηρεσίες στο web. Η επιλογή ενός widget στο web ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widgets μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το βέλος που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget. Μπορείτε να οργανώσετε τα widgets στη γραμμή εργαλείων widget ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Μετακίνηση των widgets στην οθόνη αναμονής

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων widget.
2. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων widget στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το widget οπουδήποτε στην οθόνη.

Για να μετακινήσετε τα widgets από την οθόνη αναμονής πίσω στη γραμμή εργαλείων widget, επιλέξτε και σύρετε ένα widget στη γραμμή εργαλείων widget.

Αλλαγή των widgets

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων widget.
2. Επιλέξτε στη γραμμή εργαλείων widget.
3. Επιλέξτε τα widgets που θέλετε να συμπεριλάβετε στην γραμμή εργαλείων widget και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμογή της έντασης του ήχου των πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Ένταση και ρυθμίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

Προσαρμογή έντασης δόνησης στην οθόνη αφής

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την ένταση της δόνησης όταν πατήσετε την οθόνη αφής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Ένταση.
2. Επιλέξτε **Δόνηση** και ρυθμίστε την ένταση της δόνησης.

Μετάβαση προς ή από το αθόρυβο προφίλ

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολ.** και πιέστε και κρατήστε πατημένο **#** για εναλλαγή από το αθόρυβο προφίλ σε άλλο προφίλ και αντίστροφα.

Ορισμός προφίλ τηλεφώνου

Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης του τρέχοντος προφίλ,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Επιλέξτε **Επεξεργ.** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία → ήχο κλήσης.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** ή **Ορισμός** → **Αποθήκευση**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή φόντου (Κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια εικόνα.
3. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Επιλογή ενός θέματος για την οθόνη

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε ένα θέμα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου** → **Ενεργό** → **Αποθήκευση**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
3. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολ.** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Προσαρμογή της έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Ένταση.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.
2. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το ακουστικό, επιλέξτε .

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση του σετ ακουστικών

Συνδέοντας το παρεχόμενο σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ακουστικού.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ακουστικού.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**. ▶ σ. 29
4. Επιλέξτε **Πατ.για πρ.παραλ.** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

   Για να αποσταλεί ως μήνυμα κειμένου, πηγαίνετε στο βήμα 7.

   Για επισύναψη πολυμέσων, προχωρήστε στο βήμα 6.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Πατ.για προσθ.θέμ**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε **Πατ.για πρ.παραλ.** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
5. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
7. Πληκτρολογήστε το κείμενο email και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
8. Επιλέξτε **Προσθήκη πολυμέσων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (αν χρειάζεται).
9. Επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Με την οθόνη αφής του τηλεφώνου σας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο και τα δημιουργήσετε μηνύματα ή σημειώσεις.

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Επιλέξτε **T9** για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες T9 και ABC. Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Επιλέξτε **ABC** ή **T9AB** για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για μετάβαση στη λειτουργία αριθμών.
- Επιλέξτε για μετάβαση στη λειτουργία συμβόλων.
- Επιλέξτε **EL** για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μία ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε για την εισαγωγή διαστήματος. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε για να επιλέξετε μια άλλη λέξη.
Αριθμός	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.
Σύμβολο	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός σύμβολου.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων που έχουν αποσταλεί και ληφθεί από μια συγκεκριμένη επαφή σε μορφή messenger.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Συνομιλίες**.
2. Επιλέξτε μια επαφή.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Επιλέξτε **Λήψη**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, επιλέξτε **Ανάκτ.** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας ευρετηρίου.

Η θέση αποθήκευσης των νέων επαφών στη μνήμη μπορεί να προκαθοριστεί ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για να αλλάξετε τη θέση στη μνήμη, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Περισσότ.** → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση νέων επαφών σε** → μια θέση στη μνήμη.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολ.** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Προσθήκη στο ευρετήριο** → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.

3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:
- καλέσετε την επαφή πατώντας [ ].
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής επιλέγοντας **Επεξεργασία**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να ορίσετε την τιμή έκθεσης, επιλέξτε .
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο Ένταση.
4. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε το το πλήκτρο Πίσω ή το [ ] για να τραβήξετε άλλη μια φωτογραφία (βήμα 3).

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε για να δείτε τις φωτογραφίες.

Προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Καθώς βλέπετε τις φωτογραφίες, επιλέξτε → ή για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω για έξοδο από την οθόνη ζουμ.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να ορίσετε την τιμή έκθεσης, επιλέξτε .
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο Ένταση.
5. Πατήστε [ ] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε [ ] ή επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
7. Πατήστε το το πλήκτρο Πίσω ή το [ ] για να καταγράψετε άλλο ένα βίντεο (βήμα 4).

Μετά τη λήψη των βίντεο, επιλέξτε για να δείτε τα βίντεο.

Προβολή βίντεο

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Το τηλεφωνό σας μπορεί να αναπαράγει αρχείο βίντεο με ανάλυση 320 X 240 με ταχύτητα 12 πλαισίων ανά δευτερόλεπτο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε να ακούτε μουσική μέσω του MP3 player ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε ► για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4. Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

   Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

5. Μπορείτε να ελέγχετε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα εξής εικονίδια και πλήκτρα:

Εικονίδιο	Λειτουργία
<< >>	Χειροκίνητος συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού. Αυτόματος συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού (παρατεταμένο πάτημα)
▶	Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
■	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
/	Αλλαγή εξόδου ήχου
	Άνοιγμα της λίστας αγαπημένων ▶ σ. 49
AF /	Ρύθμιση του ραδιοφώνου FM ώστε να επανασυντονίζεται αυτόματα στις συχνότητες των σταθμών όταν το ραδιοφωνικό σήμα είναι ασθενές

Ακρόαση μουσικών αρχείων

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ▶ σ. 35
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 46
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 51
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ▶ σ. 47

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής εικονίδια και πλήκτρα:

Εικονίδιο/ Πλήκτρο	Λειτουργία
⏸	Παύση της αναπαραγωγής
▶	Συνέχεια αναπαραγωγής
⏮	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (επιλέξτε εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα)
⏭	Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα)
NORM[1]	Αλλαγή του ηχητικού εφέ
A[1]	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης
[1]	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά

1. Μόλις αγγίξετε την οθόνη, τα εικονίδια γίνονται διαθέσιμα.

Αν επιλέξετε **Τα αρχεία μου** → ένα μουσικό αρχείο, δεν μπορείτε να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Πλοήγηση στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων.
- Το μενού πλοήγησης μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Αρχική σελίδα** για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
2. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Μετακίνηση εμπρός ή πίσω σε μια ιστοσελίδα
	Διακοπή φόρτωσης ιστοσελίδας
	Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
	Πραγματοποιήστε μεγέθυνση μιας ιστοσελίδας
	Αλλαγή της κατάστασης προβολής
	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών του προγράμματος πλοήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** ή **Επιλογές** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Λήψη αρχείων πολυμέσων

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Λήψεις**.
2. Αναζητήστε έναν ήχο κλήσης ή μια εικόνα και πραγματοποιήστε λήψη στο τηλέφωνό σας.

Χρήση των υπηρεσιών Google

Μάθετε να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες Google.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Τα βήματα που πρέπει να επιλέξετε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Σύνδεση με την υπηρεσία Αναζήτηση

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Search**.
2. Πληκτρολογήστε μία λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Σύνδεση με την υπηρεσία Mail

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Mail**.
2. Ρυθμίστε το λογαριασμό σας Google και συνδεθείτε.
3. Στείλτε ή λάβετε email.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις επιπλέον δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και επιλέξτε **Προβολή**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για κλήση.

Θέση μιας κλήσης σε αναμονή ή ανάκτηση μιας κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε για να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ή επιλέξτε για να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Επιλέξτε για να τοποθετήσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Επιλέξτε **Πληκτρολ.**, πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [ ].
3. Επιλέξτε για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.
4. Για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] → **Αναμονή ενεργ. κλήσ.** για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Επιλέξτε για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.

2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.

   Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο συμμετέχοντα, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (αν χρειάζεται).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολ.** και πιέστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] για να καλέσετε.

Κλήση επαφής από το ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ευρετήριο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 30

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [ ] για κλήση.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε [ ]. Στον καλούντα ακούγεται ο ήχος κατειλημμένης γραμμής.

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Ενεργοποίηση**.

3. Επιλέξτε **Λίστα απόρριψης**.
4. Επιλέξτε **Δημ/ργία**.
5. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αριθμών.
6. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για απόρριψη και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
7. Επιλέξτε **Αντιστοίχιση κριτηρίων** → μια επιλογή → **Επιλογή**.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
9. Επαναλάβετε τα βήματα 4-8 για να προσθέσετε και άλλους αριθμούς.
10. Επιλέξτε **Αποθήκευση** δύο φορές.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε να δημιουργείτε την κάρτα στοιχείων σας, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
3. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε μια επαφή για εκχώρηση.
3. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Προσθήκη σε ταχεία κλήση**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
5. Επιλέξτε τον αριθμό γρήγορης κλήσης που θέλετε να ορίσετε.

   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό γρήγορης κλήσης.

- Μπορείτε να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή πατώντας παρατεταμένα τον εκχωρημένο αριθμό γρήγορης κλήσης στην οθόνη κλήσης.
- Οι 3 πρώτοι αριθμοί γρήγορης κλήσης θα εκχωρηθούν στα 3 πρώτα στοιχεία της λίστας ( ) στη γραμμή εργαλείων των widgets.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα σε ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα:

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ομάδες**.
3. Επιλέξτε **Δημ/ργία**.
4. Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Για να ορίσετε την εικόνα ταυτότητας καλούντος, επιλέξτε τη νέα ομάδα → **Ρυθμίσεις ομάδας** → το πεδίο εικόνας → μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα → **Ορισμός**.
6. Για να ορίσετε τον ήχο κλήσης μιας ομάδας, επιλέξτε το πεδίο ήχου κλήσης → μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης → **Ορισμός** ή **Επιλογή**.
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε πρότυπα, να χρησιμοποιείτε πρότυπα για να δημιουργείτε νέα μηνύματα και να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα ανταλλαγής μηνυμάτων (messenger).

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.

2. Επιλέξτε **Δημ/ργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα MMS**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπό σας. ▶ σ. 28
4. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Αποθήκευση σε** → **Πρότυπα**.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → ένας τύπος μηνύματος.
2. Στο πεδίο κειμένου, επιλέξτε **Περισσότ.** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα MMS**.
2. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε.
3. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Επεξεργασία**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση της ανταλλαγής μηνυμάτων Bluetooth

Μάθετε να συνομιλείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας άμεσα μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Αντ. μην. Bluetooth**.
2. Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.

3. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής μηνύματος.
6. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
7. Επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **OK**.
   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Μπορεί να μη χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN ανάλογα με τη συσκευή.

Χρήση ανταλλαγής μηνυμάτων Palringo

Μάθετε να συνομιλείτε με την οικογένεια ή τους φίλους σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Messenger**.
2. Επιλέξτε **OK** στο εισαγωγικό παράθυρο.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή **Palringo**, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε.

3. Επιλέξτε **Menu** → **Sign In**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Sign In**.
   Όταν είστε συνδεδεμένοι στο messenger, η λίστα επαφών εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο messenger.
5. Επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.
6. Πληκτρολογήστε και στείλτε το μήνυμά σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Μάθετε να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Πολλαπλές λήψεις**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να τραβήξετε μία σειρά φωτογραφιών.

Λήψη διαιρεμένων φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Μωσαϊκό λήψεων**.
4. Επιλέξτε μία διάταξη εικόνας.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε φωτογραφίες για κάθε τμήμα.

Λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → **Λήψη πλαισίου**.
4. Επιλέξτε ένα πλαίσιο.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία με το πλαίσιο.

Χρήση των επιλογών της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Περισσότερες ρυθμίσεις	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → **Περισσότερες ρυθμίσεις** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Λειτουργία
Ποιότητα	Ρύθμιση της ποιότητας των φωτογραφιών σας
Μέτρηση έκθεσης	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης
Λειτουργία απλής λήψης	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο η κάμερα αποθηκεύει τις φωτογραφίες που τραβήξατε
Ήχος διαφράγματος	Επιλογή του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία του διαφράγματος
Νυχτερινή λειτουργία	Επιλογή χρήσης της νυχτερινής λειτουργίας
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση νέων φωτογραφιών
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για νέες φωτογραφίες

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Ποιότητα	Ορισμός της ποιότητας των βίντεο κλιπ σας
Προεπιλεγμένη αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση νέων βίντεο κλιπ
Προεπιλεγμένο όνομα	Επεξεργασία προεπιλεγμένου ονόματος για νέα βίντεο κλιπ

Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Μάθετε να ετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung PC Studio

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** ή **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.

2. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
3. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης (αν χρειάζεται).
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε ένα φάκελο για προβολή αρχείων.
5. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του MP3 player

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Λειτουργία
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Καθορίζει αν θα παίζει η μουσική στο παρασκήνιο όταν τερματίσει το MP3 player
Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής	Ρύθμιση του χρονομετρητή όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής απενεργοποιείται αυτόματα

4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε ► για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM.
4. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εγγραφή** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το μουσικό αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Κλιπ ραδιοφώνου FM** (στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Μουσική**).

Η δυνατότητα εγγραφής έχει αναπτυχθεί μόνο για φωνητική εγγραφή. Η ποιότητα της εγγραφής θα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών πολυμέσων.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε ► για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM.

4. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται). Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Δημιουργία λίστας αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε ► για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM.
4. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό για να τον προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

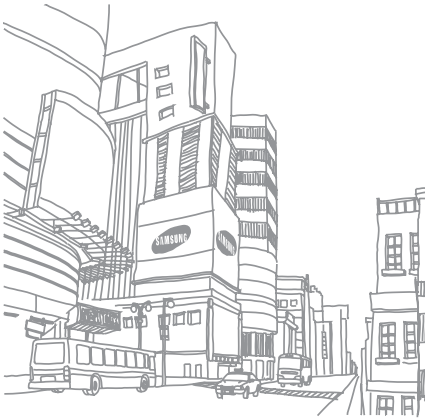

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα σύνδεσης του τηλεφώνου σας με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό** → **Αποθήκευση**.
2. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ενεργό** → **Αποθήκευση**.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.

3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Μπορεί να μη χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN ανάλογα με τη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να στείλετε.
2. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth** ή επιλέξτε **Περισσότ.** → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth** (όταν αποστέλλετε δεδομένα επαφών, καθορίστε ποια δεδομένα θα αποστείλετε).

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).
2. Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Απομακρυσμένη λειτουργία SIM

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας SIM στο τηλέφωνό σας.

Για την ενεργοποίηση της απομακρυσμένης λειτουργίας SIM,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Απομ/σμένη λειτ. SIM**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** → **Αποθήκευση**.

Για τη χρήση της απομακρυσμένης λειτουργίας SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free πρέπει να είναι εγκεκριμένο. Για να εγκριθεί, επιλέξτε τη συσκευή και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Έγκριση συσκευής**.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SOS για βοήθεια.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.
3. Επιλέξτε **Κενό** κάτω από το **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη παραληπτών** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, επιλέξτε **Προσθήκη** για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Επιλέξτε **Μία φορά** κάτω από το **Επανάληψη** και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
10. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ναι**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, η οθόνη αφής και τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο Ένταση τέσσερις φορές.

Αφού στείλετε μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε παρατεταμένα το [⏻].

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
3. Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού.
4. Επιλέξτε **Κενό** κάτω από το **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη παραληπτών** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
6. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, επιλέξτε **Προσθήκη** για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
9. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10. Επιλέξτε **Κενό** κάτω από το **Αποστολέας** για να ανοίξετε το πεδίο εισαγωγής αποστολέα.
11. Εισάγετε το όνομα του αποστολέα και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
12. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Εκτός κλήση**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συσκέψεις ή ανεπιθύμητες συνομιλίες. Επίσης, μπορεί να φανεί ότι μιλάτε με κάποιον στο τηλέφωνο, με αναπαραγωγή μιας φωνής που έχετε εγγράψει από πριν.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας ψευδούς κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Ενεργοποίηση**.

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης.

Εγγραφή φωνής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
3. Επιλέξτε **Φωνητική εγγραφή**.
4. Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
6. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, επιλέξτε ■.
7. Επιλέξτε **Πίσω** → **Αποθήκευση** για να ορίσετε αυτή την εγγραφή ως απάντηση για την ψευδή κλήση.

Αλλαγή της χρονικής καθυστέρησης πριν από ψευδείς κλήσεις

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης**.
2. Ορίστε μια επιλογή → **Αποθήκευση**.

Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Εκφωνήστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, επιλέξτε ■ ή **Αποθήκευση**.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής** → **Τα κλιπήχου μου**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.

   Πατήστε το πλήκτρο Ένταση πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή.

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε τον τρόπο επεξεργασίας εικόνων και εφαρμογής διασκεδαστικών εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Επιλέξτε **Αρχεία** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε ✨ → μια επιλογή εφέ (φίλτρο, στυλ, αναδίπλωση ή μερική θαμπάδα).
5. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

   Για να εφαρμόσετε εφέ θολώματος σε συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, σχεδιάστε το ορθογώνιο και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.

7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”
2. Επιλέξτε → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
3. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, επιλέξτε ένα μέγεθος → **Επιλογή** → **Ναι** και πηγαίνετε στο βήμα 5.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
5. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Περικοπή εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”
2. Επιλέξτε .
3. Σχεδιάστε το ορθογώνιο στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να αλλάξετε το σχήμα του ορθογώνιου, επιλέξτε **Σχήμα**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”

Προσαρμογή εικόνας

1. Ανοίξτε μία εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”
2. Επιλέξτε → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για να προσαρμόσετε αυτόματα την εικόνα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.

3. Ρυθμίστε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-3 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Εισαγωγή** → ένα οπτικό στοιχείο (πλαίσιο, εικόνα, εικόνες clip art, emoticon ή κείμενο).
3. Επιλέξτε ένα οπτικό στοιχείο ή πληκτρολογήστε κείμενο και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του οπτικού στοιχείου ή του κειμένου και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 6-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε τον τρόπο εκτύπωσης της εικόνας σας με μια σύνδεση USB ή την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας μια σύνδεση USB,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Εκτυπωτής** → **Αποθήκευση**.
2. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνό σας με ένα συμβατό εκτυπωτή.
3. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 31
4. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
5. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με τη χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth,

1. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 31
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth** → **Εκτύπωση**.

3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 50
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους και ιστολόγια με φωτογραφίες κοινής χρήσης για να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε την τοποθεσία web ή το ιστολόγιο (blog) που θέλετε να προβάλετε.
3. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού (αν χρειάζεται).

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη αρχείων Java ή εφαρμογών Java.

Λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → **Περισσότερα παιχνίδια**.
   Το τηλέφωνό σας συνδέεται στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.
2. Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στο τηλέφωνό σας.

Παιχνίδια

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα**.

2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα διαφόρων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε να συγχρονίζετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου και τις εργασίες με το διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ συγχρονισμού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη** και καθορίστε τις παραμέτρους του προφίλ.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
3. Επιλέξτε **OK** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός με το διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης περιοχής και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.

4. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε .
5. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να δημιουργήσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.
   Το παγκόσμιο ρολόι ρυθμίζεται ως δεύτερο ρολόι.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια (βήμα 3).

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Με το widget διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίσετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε **Περισσότ.** → **Ορ.ως δευτ.ρολόι**.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και να διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ορισμός νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση ειδοποίησης ή επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Επιλέξτε **OK** για να σταματήσει η ειδοποίηση με απενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής.

- Επιλέξτε **OK** για να σταματήσετε μια ειδοποίηση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής ή επιλέξτε **Αναβολή** για τη σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Επιλέξτε **Ανενεργό** κάτω από το **Ειδοποίηση**.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μετρήσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Επιλέξτε **Ορισμός**.
3. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε **Αναπ/γωγή.** για έναρξη ή παύση της αντίστροφης μέτρησης.
5. Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **OK** για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Χρονόμετρο**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη** για έναρξη και καταγραφή των χρόνων γύρου.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για εγγραφή χρόνου γύρων.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5. Επιλέξτε **Μηδενισμός** για διαγραφή των καταγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία νέας σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

Διαχείριση ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Προβολή κατά** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή συμβάντων

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για προβολή συμβάντων με βάση τον τύπο συμβάντος,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Λίστα συμβάντων** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

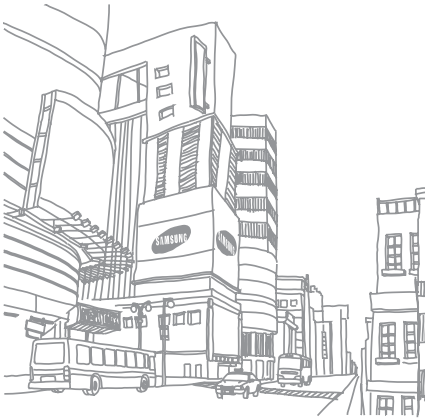

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PUK	Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που αντιστοιχεί στην κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο σας ζητάει να εισάγετε την κάρτα SIM.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Δεν βρέθηκαν δίκτυα” ή “Σφάλμα δικτύου”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ανοιχτό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο “μπιπ” και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλεφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

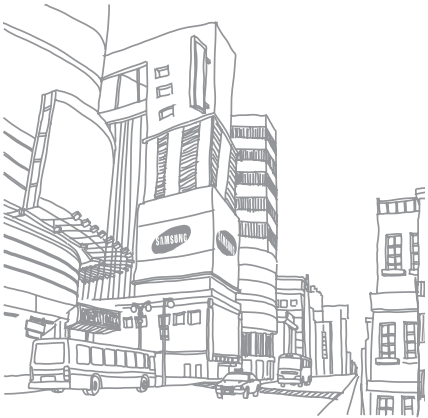

Ευρετήριο

Ρολόι
Βλ. παγκόσμιο ρολόι

Αθόρυβο προφίλ 25

Ανταλλαγή
μηνυμάτων Palringo 43

Αριθμομηχανή
Βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

Βίντεο
Λήψη, 32
Προβολή, 32

Ειδοποιήσεις
Απενεργοποίηση, 61
Δημιουργία, 60
Διακοπή, 60

Εικόνες
Εισαγωγή
στοιχείων εικόνας, 57
Εκτύπωση, 57
Εφαρμογή εφέ, 55
Μετασχηματισμός, 56
Περικοπή, 56
Προσαρμογή, 56

Εντοπισμός κινητού 53

Επαφές
Δημιουργία ομάδων, 41
Εύρεση, 30
Προσθήκη, 30

Εργαλεία
Αριθμομηχανή, 61
Ειδοποίηση, 60
Επεξεργασία εικόνας, 55
Εργασία, 62
Ημερολόγιο, 62
Μετατροπέας, 61
Χρονομετρητής αντίστροφης
μέτρησης, 61
Χρονόμετρο, 62
Mobile blog, 58

Εργασία
Βλ. εργαλεία, εργασία

Ένταση
Ένταση ήχου πλήκτρων, 24
Ένταση κλήσης, 27

Ημερολόγιο
Βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

Ήχοι πλήκτρων 24
Ήχος κλήσης 25
Θέμα 26
Κάρτα μνήμης 19
Κάρτα SIM 16
Κάρτες στοιχείων 40
Κείμενο
Δημιουργία σημειώσεων, 62
Εισαγωγή, 29
Μηνύματα, 28
Κλείδωμα
Βλ. κλείδωμα τηλεφώνου
Κλείδωμα τηλεφώνου 26
Κλήσεις
Ανάκτηση κλήσεων σε αναμονή, 38
Απάντηση σε πρόσθετες κλήσεις, 38
Απάντηση, 27
Από το ευρετήριο, 39
Απόρριψη, 39
Αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα, 38
Βασικές λειτουργίες, 26
Διεθνείς αριθμοί, 39
Θέση σε αναμονή, 38
Κλήση αναπάντητων κλήσεων, 37
Πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 38
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων, 54
Πραγματοποίηση, 26
Προβολή αναπάντητων, 37
Συνδιάσκεψη, 38
Σύνθετες λειτουργίες, 37
Κλήσεις συνδιάσκεψης
Βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη
Μετατροπέας
Βλ. εργαλεία, μετατροπέας
Μηνύματα
Αποστολή άμεσου (αντ. μην. Bluetooth), 42
Αποστολή άμεσου (αντ. μην. Parlingo), 43
Αποστολή κειμένου, 28
Αποστολή πολυμέσων, 28
Αποστολή email, 28
Προβολή κειμένου, 29
Προβολή πολυμέσων, 29
Προβολή email, 30
Μήνυμα SOS 52

Μπαταρία
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, 18
Τοποθέτηση, 16
Φόρτιση, 18

Παγκόσμιο ρολόι
Δημιουργία, 59
Ρύθμιση διπλής εμφάνισης, 60

Πολυμέσα
Βλ. μηνύματα

Προφίλ χωρίς σύνδεση 21

Πρόγραμμα πλοήγησης
Βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web

Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Εκκίνηση αρχικής σελίδας, 35
Λήψη πολυμέσων, 36
Προσθήκη σελιδοδεικτών, 36

Πρότυπα
Εισαγωγή, 42
Κείμενο, 41
Πολυμέσα, 42

Ραδιόφωνο
Βλ. ραδιόφωνο FM

Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση, 32
Αποθήκευση σταθμών, 48
Εγγραφή τραγουδιών, 48

Σετ ακουστικών 27

Σημείωση
Βλ. κείμενο ή φωνητικές σημειώσεις

Υπηρεσίες Google 36

Φόντο 26

Φωνητικές σημειώσεις
Αναπαραγωγή, 55
Εγγραφή, 55

Φωτογραφίες
Βασική λήψη, 31
Επεξεργασία, 55
Προβολή, 31
Σύνθετη λήψη, 44

Χρονομετρητής
Βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
Βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Χρονόμετρο
Βλ. εργαλεία, χρονόμετρο

Ψευδείς κλήσεις
Βλ. κλήσεις, πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων
Αντ. μην. Bluetooth 42
Bluetooth
Απομακρυσμένη λειτουργία SIM, 51
Αποστολή δεδομένων, 51
Ενεργοποίηση, 50
Λήψη δεδομένων, 51
Communities
Βλ. εργαλεία, mobile blog
Internet
Βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
Java
Εκκίνηση παιχνιδιών, 58
Λήψη, 58
Πρόσβαση σε εφαρμογές, 59
MP3 player
Ακρόαση μουσικής, 33
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 47
Προσαρμογή, 47
Samsung PC Studio 46
Widgets 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : GT-C3510

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.09 Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26763A
Greek. 01/2010. Rev. 1.0